



ZTOVE

Brugsanvisning og installationsvejledning

Kogeplademodel: ZID80401

Indholdsfortegnelse

1. Generelt	4
2. Sikkerhed og forbehold	4
Forholdsregler før brug	5
Brug af apparatet	5
Forholdsregler for at forhindre skade på apparatet	6
Forholdsregler i tilfælde af apparatsvigt.....	7
Andre forholdsregler.....	8
Automatisk slukning	8
3. Produktbeskrivelse	9
Kogepladens layout og effekt.....	9
Brug kogevej egnet til induktionskomfur	9
Kogepladens layout og effekt.....	10
Kogepladens betjeningspanel	11
Oversigt over symboler på betjeningspanel	12
4. Betjening af kogeplade	12
Tænd/sluk.....	12
Valg af kogezone	13
Effektniveau: Øge/reducere	13
"P" Booster-funktion (forøget niveau)	13
Børnelås-funktion	14
Kokketilstand.....	14
Hurtig opvarmningsfunktion	15
"Hold varm"-funktion	16
Pausefunktion.....	17
Gendannelsesfunktion	18
Selvstændig timerfunktion	18

Kogezonetimer.....	19
Brofunktion.....	19
Emhætte.....	21
Aktivering af emhætte	21
Betjening af emhætte	22
Tænding af udsugningssystemet.....	22
Udsugningshastighed (effekt)	22
Booster-funktion "P" (forstærket udsugning)	22
Automatisk drift	22
Justerbar og forsinket slukning af udsugning	23
Udsugningstimer.....	23
Manuel tilstand	24
Automatisk tilstand	24
Nulstilling af filterrensningsadvarsel.....	24
5. Installation	24
Indledende anvisninger.....	24
Placering af indbygget kogeplade	26
Tilslutningsmuligheder for udsugning.....	27
Udsugning (ekstern udsugning)	27
Recirkulation med filter	27
Installation af apparat	28
Installation af induktionskogepladen.....	29
Montering af tætningslisten	31
Forholdsregler ved installation	33
Installation med recirkulation ved udløb i sokkel	33
Installation ved bagudløb (udsugning).....	34
Samling af luftudløbsrør	35
Elektrisk tilslutning.....	36

Forhold ved tilslutning	36
6. Rengøring og vedligehold	38
Rengøring af glaskeramisk overflade.....	38
Rengøring af fedtfilter	38
7. Fejlfinding.....	42
Kogepladen eller kogeområdet starter ikke.....	42
Kontrolpanelet viser [E]	42
Kontrolpanelet viser 4 x [L]	42
En varmezone eller hele kogepladen er slukket	42
Den hurtige opvarmningsfunktion starter ikke	42
Kontrolpanelet viser [Er03]	42
Kontrolpanelet viser [ER21].....	42
8. Bortskaffelse.....	43
Afmontering	43
Miljøvenlig bortskaffelse	43
Smid ikke apparatet ud med husholdningsaffaldet	43
9. Overensstemmelseserklæring	44

1. Generelt

Disse brugerinstruktioner beskriver apparatet og dets brug. Denne brugervejledning er en integreret del af apparatet. Derfor skal den opbevares omhyggeligt og sammen med apparatet. I tilfælde af overdragelse til en anden ejer, bruger eller flytning til en anden installationsplads skal manualen overdrages. Apparatet kan have et andet udseende i forhold til det, der er illustreret i tegningerne i denne manual, men instruktionerne til installation, brug og vedligeholdelse forbliver de samme.

2. Sikkerhed og forbehold

- Apparatet er fremstillet i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder.
- Apparatet skal bruges efter intentionen, dvs. som en induktionskogeplade til tilberedning af mad med udsugning af mados og røg fra madlavning. Kun til installation og brug i private køkkener.
- Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle skader forårsaget på personer, dyr eller ejendom, installation- og vedligeholdelsesfejl eller misbrug.
- Før apparatet tilsluttes strømforsyningen, skal du kontrollere serienummerpladen (placeret på apparatets underside) for at sikre, at spændingen og effekten svarer til dem på strømforsyningen, og at forbindelsesstikket er egnet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.
- **Advarsel!** Før enhver rengørings- eller vedligeholdelsesopgave eller i tilfælde af tordenvejr skal apparatet afbrydes ved at slukke på hovedafbryderen eller tage stikket ud.
- Vær opmærksom på at når kogepladen er i brug, kan dele af kogepladen ved siden af induktionskogezoneerne også blive varme.
- Der er risiko for brand, hvis rengøring ikke udføres i overensstemmelse med instruktionerne.
- Apparatet må ikke rengøres med damp- eller højtryksrensere.
- Brug ikke apparatet til at opvarme rummet.
- Vær opmærksom på den elektriske forbindelse af andre apparater i umiddelbar nærhed, der ikke må komme i kontakt med det varme apparat.

- Det er ikke tilladt at trække, frakoble eller vride de elektriske ledninger, der kommer ud af apparatet, selvom det er frakoblet strømforsyningen.
- Emhætter og andre køkkenudtræksventilatorer kan på grund af tilbageløb af røggasser påvirke sikkerheden ved andre apparater, der brænder gas eller andre brændstoffer. Disse gasser kan forårsage kulilteforgiftning. Efter installation af en emhætte eller anden køkkenventilator bør gasapparater testes af en kompetent person for at sikre, at der ikke sker tilbageløb af røggasser.
- For at undgå uønsket interferens på betjeningspanelet, skal du placere induktionsegnede gryder centralt på de punkter, der er markeret på glaskeramikoverfladen.
- Dette apparat er kun beregnet til madlavning og udelukker enhver anden huslig, kommerciel eller industriel brug.

Forholdsregler før brug

- Pak alle materialer ud.
- Installation og tilslutning af apparatet skal udføres af autoriserede specialister. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af installation eller tilslutningsfejl.
- Før apparatet tages i brug, skal det være korrekt installeret i et køkkenelement på en tilpasset og godkendt arbejdsflade.
- Fjern alle mærkater og klistermærker fra glaskeramikken før brug.
- Foretag ikke ændringer på eller modifier apparatet.
- Kogepladen kan ikke bruges fritstående eller som arbejdsflade.
- Apparatet skal jordes og tilsluttes i overensstemmelse med lokale standarder.
- Brug ikke forlængerledning eller flere stikdåser til tilslutning.
- Apparatet må ikke bruges oven på en opvaskemaskine eller tørretumbler, da damp kan beskadige apparatet.

Brug af apparatet

- Efter brug, sluk for kogepladen ved hjælp af kontrolpanelet.
- Sluk for varmezonerne efter brug.
- Vær opmærksom ved madlavning med fedt eller olier der kan antændes og starte køkkenbrænd.
- Pas på ikke at brænde dig under eller efter brug af apparatet.

- Magnetiske genstande (kreditkort, disketter, lommeregner m.v.) må ikke placeres nær det tilsluttede apparat.
- Metalgenstande som knive, gaffer, skeer og låg må ikke placeres på kogepladens overflade, da de kan blive varme. Generelt må metalgenstande, der ikke er beregnet til madlavning, ikke placeres på kogepladen. I tilfælde af restvarme eller anden uventet varme kan disse genstande blive varme, smelte eller antændes.
- Dæk aldrig apparatet med en klud eller beskyttelseslag. Dette kan blive meget varmt og antænde.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne, eller manglende erfaring og viden, medmindre de bliver overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse af apparatet må ikke udføres af børn uden opsyn.

Forholdsregler for at forhindre skade på apparatet

- Ru pandebunde eller beskadigede gryder (ikke emaljerede støbejernsgryder) kan beskadige den keramiske glasoverflade og ridse overfladen.
- Sand eller andre slibende materialer kan beskadige den keramiske glasoverflade.
- Undgå at lade skarpe og hårde genstande falde ned på kogepladen.
- Slå ikke kanten af gryder mod det keramiske glas.
- Sørg for, at apparatets ventilation fungerer i henhold til producentens anvisninger.
- Sukker, syntetiske materialer/plastmaterialer eller aluminiumsark må ikke komme i kontakt med varmezonerne under brug. Disse kan forårsage brud eller andre ændringer af den keramiske glasoverflade: Sluk for apparatet og fjern dem straks fra den varme varmezone.
- Placer aldrig en varm beholder over kontrolpanelet da restvarmen kan beskadige elektronikken.
- Der skal sikres tilstrækkelig ventilation foran og bag enheden, så luften kan cirkulere.

- Hvis der er en skuffe under det indbyggede apparat, skal du sørge for, at rummet mellem skuffens indhold og apparatets nederste del er tilstrækkelig stort (2 cm). Dette er afgørende for at sikre korrekt ventilation.
- Placer aldrig brandfarlige genstande (f.eks. spraydåser) i skuffen under den keramiske kogeplade. Skuffer under kogepladen skal være varmebestandige.
- Vær forsigtig: Brænd dig ikke!
- Placer ikke genstande på glaslågen eller på kontrolpanelet, særligt ikke varme gryder og lignende.
- Der må ikke indføres genstande gennem glasset på udsugningsklappen (se fig. 2.0).

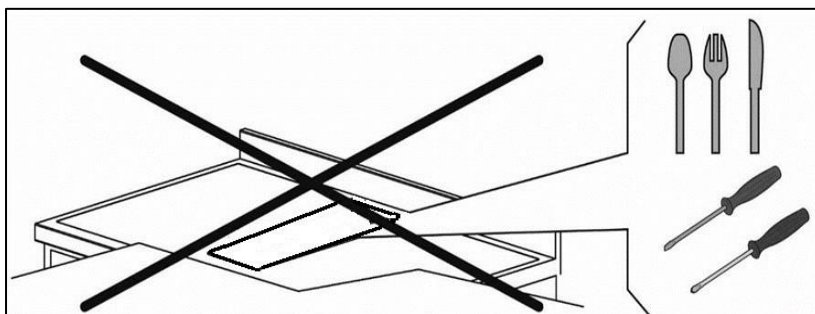


Fig. 2.0.

ADVARSEL: Uovervåget madlavning på en kogeplade med fedt eller olie kan være farligt og kan forårsage brand. Selv kortvarige madlavningsprocesser skal overvåges.

Forholdsregler i tilfælde af apparatsvigt

- Hvis der konstateres en defekt, skal apparatet slukkes, og strømforsyningen afbrydes.
- Reparation skal udføres af specialister. Åbn ikke apparatet selv.
- **ADVARSEL:** Hvis den keramiske glasoverflade er revnet eller sprækket, skal du afbryde strømforsyningen i sikringskabet eller afbryde apparatet fra strømmen og kontakte sælger.

Andre forholdsregler

- Sørg altid for, at gryder og pander er centreret på varmezonen. Bunden af redskabet skal dække varmezonen så meget som muligt.
- For brugere af pacemakere kan det magnetiske felt påvirke dens funktion. Vi anbefaler at få information fra leverandøren af pacemakere eller lægen.
- Brug ikke aluminiums- eller syntetiske materialebeholdere: De kan smelte på varme varmezoner.
- Forsøg ALDRIG at slukke en brand på kogepladen med vand, men sluk apparatet og dæk flammen, f.eks. med et låg eller et brandtæppe.



Ved brug af dårlig kvalitets kogegej eller en induktionsadapterplade til ikke-magnetiske kogegej bortfalder garantien. I dette tilfælde kan producenten ikke holdes ansvarlig for eventuel skade forvoldte på kogepladen og/eller det omliggende miljø.

Automatisk slukning

Grundet sikkerhed slukker apparatet automatisk efter et vist stykke tid. Den specifikke tid er afhængig af det valgte effekttrin. Se den specifikke tid i tab. 2.0 nedenfor:

Effekttrin	Automatisk slukning efter antal timer
1 – 2	6
3 – 4	5
5	4
6 – 9	1,5

Tab. 2.0. Automatisk slukning.

3. Produktbeskrivelse

Produktet er en induktionskogeplade med understøttelse af temperaturstyret kogegegrej kontrolleret via smartphone eller tablet. Denne manual beskriver funktionaliteten, når kogepladen benyttes som en almindelig effektstyret kogeplade.

Apparatet er primært tiltænkt brug som en intelligent kogeplade, der i samspil med dertil beregnet kogegegrej giver mulighed for at styre temperaturer præcist.

Tilhørende kogegegrej kan købes på www.ztove.com.

Se separat vejledning for brug af Ztoves funktionalitet i samspil med gryder, pander og app.

Seneste manual kan tilgås på: <https://ztove.com/da/manual/>.

Tilhørende App kan downloades på "google play" på android eller "app store" på iOS. Søg efter "Ztove" eller scan QR-koden nedenfor.

Bemærk: Der er forskellige muligheder for at bruge Ztoves kogegegrej med eller uden app. Se mulighederne i Ztove appen (scan QR kode til højre).



Brug kogegegrej egnet til induktionskomfur

Denne komfurmodel tilbyder udelukkende varmezoner til induktionsbrug. Det er derfor vigtigt, at der kun anvendes kogegegrej, der er specifikt designet og/eller godkendt til brug på induktionskomfurer.

Egnede materialer til induktion er stål, emaljeret stål, støbejern, ferromagnetisk rustfrit stål, aluminium med en ferromagnetisk bund.

For at kontrollere om kogegegrejet er kompatibelt:

- Tilføj noget vand til gryden eller panden placeret på en induktionsvarmezonen indstillet til det laveste niveau og tjek at vandet varmer hurtigt op.
- En magnet klæber til bunden af gryden.

- Nogle kogegrej kan lave støj, når de placeres på en induktionskogezone. Denne støj betyder ikke, at der er en fejl med apparatet, og det vil ikke påvirke madlavningsprocessen.
- Grydens bund må aldrig røre glaslågen placeret i midten af kogepladen.

Vigtigt! For at opnå den bedste effektivitet af kogepladen skal du placere den egnede gryde centreret i forhold til kogeområdet markeret på glaskeramikoverfladen.

Den anbefalede mindste diameter for de gryder og pander, der kan bruges er for enkeltzone Ø 110 mm og for bro-koblede kogezone Ø 230 mm.

Kogepladens layout og effekt

Kogepladen har på alle 4 zoner Octa coils med 2100 W Max og boost på 3000W. Zonerne i hhv. højre og venstre side kan slås sammen til én stor zone via. bridge funktion. Se oversigt nedenfor:

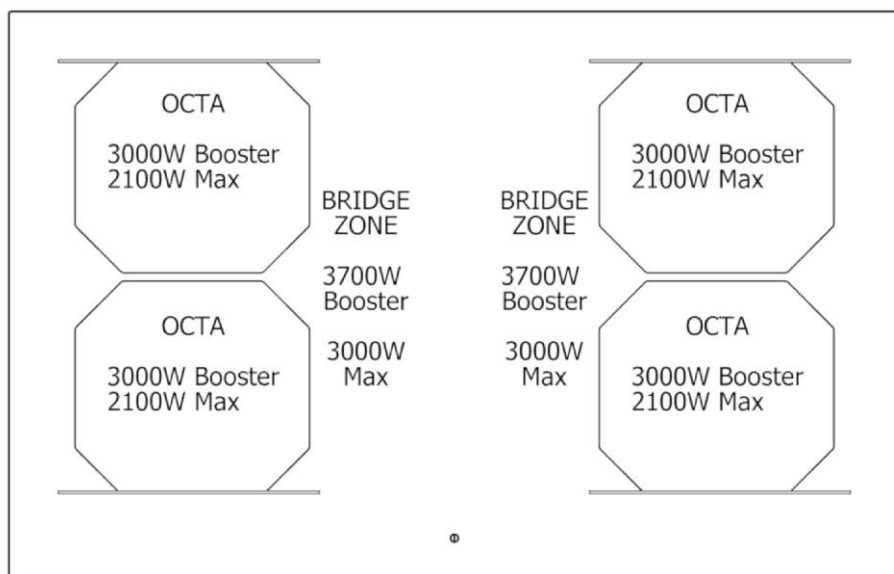


Fig. 3.0 - Kogepladen er udstyret med powermanagement. Dette betyder, at kogepladen aldrig vil overskride den sikkert tilgængelige strøm. Af denne grund kan kogepladen automatisk reducere strømmen til en zone for at forblive under strømgrænsen, hvis der bliver brugt meget strøm på en anden zone.

Kogepladens betjeningspanel

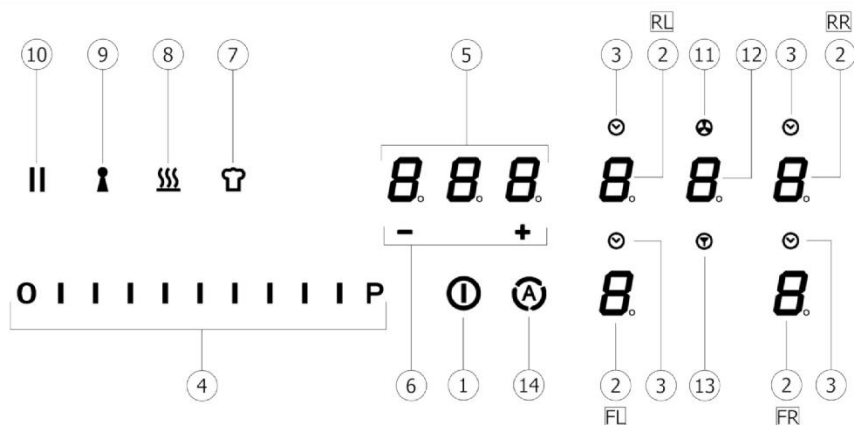


Fig. 3.1 Kogepladens betjeningspanel.

Betjeningspanel

1. Tænd/sluk for kogepladen/emhætten.
2. Valg af kogezone. Visning af kogezone:
2FL → Venstre foran
2FR → Højre foran
2RL → Venstre bagved
2RR → Højre bagved
3. Aktivering af kogezonetimer/indikator for aktiv kogezonetimer.
4. Slider panel. Øge/sænke effekt af kogezone og udsugningshastighed.
5. Timer display. Aktivering af uafhængig timer. Visning af uafhængig timer. Visning af kogezonetimer.
6. Øge/nedsætte tid for uafhængig timer. Visning af kogezonetimer.
7. Aktivering af "kokke tilstand".
8. Aktivering af "Hold varm"-funktion.
9. Aktivering af "Børnelås"-funktion.
10. Aktivering af "Pause"-funktion.
11. Udsugningsindikator.
12. Valg af udsugning. Visning af udsugning.
13. Indikator for mætning af filter.
14. Nulstilling af filter.
15. Aktivering af automatisk udsugningsfunktion.

Oversigt over symboler på betjeningspanel

Kogezone tændt	
Effektniveau (P = Effektforstærker)	(P=Power Booster)
Restvarmevisning	
Grydedetektion	
Brofunktion aktiv	
Opvarmningsfunktion aktiv	
Pausefunktion	
Kokke tilstand	

Fig. 3.2 – oversigt over symboler på betjeningspanelet

Alle betjeningsfunktioner på denne kogeplade er designet i overensstemmelse med påkrævede sikkerhedsregler.

- Nogle funktioner aktiveres ikke eller deaktiveres automatisk, hvis der ikke er gryder på zonerne, eller når de er placeret forkert.
- I andre tilfælde deaktiveres de aktiverede funktioner automatisk efter nogle sekunder, hvis den specifikke funktion kræver yderligere indstillinger, der ikke er valgt (f.eks.: "Tænd kogepladen" uden "Valg af kogezone" og "Driftstemperatur", eller "Låsefunktion" eller "Timerfunktion").
- Grundet sikkerheds slukker kogepladen automatisk efter et vist stykke tid. Den specifikke tid er afhængig af det valgte effekttrin.

4. Betjening af kogeplade

Inden du vælger en funktion, er det nødvendigt at aktivere den ønskede zone. I afsnittene er der refereret til nummereringen i afsnittet kogepladens betjeningspanel Fig. 3.1.

Tænd/sluk

- Kogepladen tændes ved at trykke på tænd/sluk-knappen ① (1) i et par sekunder.
- Symbolet lyser op.

- Ved at holde denne tast nede vises alle tilgængelige funktioner i et øjeblik, derefter forbliver kun de vigtigste funktioner aktive.
- Mens kogepladen er i brug, aktiveres de andre funktioner også og kan benyttes.
- Alle tilgængelige funktioner vil lyse med lav intensitet som stiger i lysstyrke ved aktivering.
- For at slukke, tryk på tænd/sluk-knappen (1) i et par sekunder.

Vigtigt: Tænd-/sluk funktionen har prioritet over alle andre, så det er muligt at slukke kogepladen når som helst. Kogepladen slukker automatisk efter 20 sekunder, hvis alle kogezone er indstillet til 0.

Valg af kogezone

- Berør valg-/displayområdet (2), der svarer til den ønskede kogezone.

Effektniveau: Øge/reducere

- Kogepladen er udstyret med 9 effektniveauer.
- Berør og skub fingrene langs valglinjen (4) mod højre for at øge effekt og mod venstre for at reducere effekt.
- Det indstillede effektniveau vises i valg-/displayområdet (2).

"P" Booster-funktion (forøget niveau)

- Kogepladen er udstyret med et ekstra effektniveau (Booster) som forbliver aktiv i 5 minutter hvorefter effekten vender tilbage til effektniveau 9.
- Denne funktion er nyttig til opvarmning eller kogning af en stor mængde vand.
- For at aktivere Booster-funktionen skal du skubbe fingrene langs slideren (4), ud over niveau 9, og aktivere Booster-funktionen. Symbolet "P" vises på displayet (2).
- Ved aktivering af Booster (P) på to kogezone på samme side (2FL+2RL eller 2FR+2RR) vil den første zone af de to aktiverede automatisk skifte til lavere effekt for at balancere den maksimale effekt, der er tilladt for hver side. For at ændre kogezone, hvor Booster forbliver aktiv, skal du blot vælge den, der ønskes og bringe den til niveau P; den anden vil automatisk blive sat til lavere effekt.

Bemærk: Da Booster-funktionen kan nå høje temperaturer, skal den kun bruges til madlavning med brug af vand. Olie eller fedt kan begynde at brænde, hvis Booster-funktionen bruges.

Børnelås-funktion

Børnelås-funktionen  låser kogepladeindstillingerne for at forhindre utilsigtede ændringer og lader de allerede indstillede funktioner være aktive.

- For at aktivere den skal du trykke på tasten (9); for at deaktivere den skal du trykke på den samme tast igen.
- Hvis en anden funktion vælges, mens børnelåsen er aktiveret, vil symbolet forblive konstant tændt for at angive, at funktionen er aktiv. Deaktiver derefter funktionen for at kunne ændre på kogepladen.

Kokketilstand

Kokketilstand bruges til at indstille forskellige tilberedningsniveauer i varmezonerne. De følgende effektniveauer indstilles og frigives, så snart en passende gryde placeres på kogeområderne:

- Venstre bagved -> (2RL): Effektttrin 5
- Højre bagved -> (2RR): Effektttrin 6
- Venstre foran -> (2FL): Effektttrin 2
- Højre foran -> (2FR): Effektttrin 8

For at starte kokketilstand, så snart kogepladen er tændt, er det først nødvendigt at aktivere mindst en kogezone ved en vilkårlig effekt. Herefter kan funktionen aktiveres og deaktiveres når som helst, indtil kogepladen slukkes.

Aktivering af kokketilstand:

- Kogepladen tændes.
- Berør kokketilstand-funktionsknappen (7).
- kokketilstand aktiveres.
- Kogezonevisningerne (2) viser de indstillede effektniveauer.

Deaktivering af kokketilstand:

- Berør kokketilstand-funktionsknappen (7).

- Kokketilstand deaktiveres.
- Effektniveauerne for alle kogezone indstilles til 0.

Vær opmærksom på:

- Det er ikke muligt at ændre de foruddefinerede effektniveauer i kokketilstand.
- Driftstidsbegrænsningen for kokketilstand er 2 timer.
- Mens kokketilstand er aktiv, fjernes symbolet for "grydedetektion".
- Mens kokketilstand er aktiv, kan Bridge-funktionen ikke aktiveres.

Vigtigt: kokketilstand er tiltænkt brug i forbindelse med almindelig effektstyret kogeplade. Ved brug af Ztove kogegegrej anbefales det ikke at bruge kokketilstand.

Hurtig opvarmningsfunktion

Denne funktion bruges til at genopvarme en kold gryde med fuld opvarmningskraft og derefter automatisk vende tilbage til det ønskede tilberedningsniveau. Det vil derfor være muligt at lave mad hurtigere uden risikoen for at brænde maden. Funktionen kan aktiveres for effektniveauer fra 1 til 8.

Tiden det tager at nå fuld effekt i kogezone afhænger af det valgte tilberedningsniveau og er angivet i tabellen nedenfor. Opvarmningstiderne er tilpasset til brug med kolde gryder og almindelige mængder mad for en typisk husstand.

Tilberedningsniveau	Opvarmningstid (sekunder)
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216
9	Utilgængelig
P	Utilgængelig

Tab. 4.0 – oversigt over hurtig opvarmningsfunktion.

Aktivisering af hurtig opvarmningsfunktion:

- Gryderne er placeret, og kogepladen er aktiv med et niveau mellem 1 og 8 for kogezone (2). Vælg den pågældende kogezone.
- Berør og hold tilberedningsniveauet på valglinjen (4) i 3 sekunder.
- På displayet (2) vises et blinkende **A**, som skifter med den indstillede effekt i kogezone. Ved at øge effektniveauet for kogezone forbliver "Hurtig Opvarmningsfunktionen" aktiv med den nye temperaturindstilling.
- Ved at mindske effektniveauet for kogezone deaktiveres "Hurtig Opvarmningsfunktionen".

Deaktivering af hurtig opvarmningsfunktion:

- Berør og hold kogezone (2) i 3 sekunder. Hurtig opvarmning deaktiveres, og kogezone opvarmes med det tidligere indstillede tilberedningsniveau.
- Alternativ deaktivering: Vælg et tilberedningsniveau, der er lavere end det niveau, der er aktuelt indstillet for denne kogezone. Hurtig opvarmning deaktiveres. Kogezone opvarmes med det nye tilberedningsniveau.

"Hold varm"-funktion

- Denne funktion holder allerede tilberedt mad varm ved en konstant lav temperatur.
- Funktionen aktiveres ved første tryk på tasten **SSS** (8).
- Symbolet vises på displayet (2) for zonen, hvor "Hold varm"-funktionen er aktiveret.
- Ved at vælge en anden kogezone på samme tid vil symbolet **SSS** (8) igen have svagt lys, og det vil derfor være muligt at aktivere funktionen for denne zone også. Funktionen forbliver aktiv i den zone, hvor den allerede er blevet indstillet, som angivet på displayet (2).
- Tryk på tasten **SSS** (8) igen for at deaktivere indtil niveauet vist på displayet (2) når 0.

Bemærk: Når hold varm funktionen bruges med Ztove kogegej sættes temperaturen præcist til 70 grader celsius ved brug af "hold varm" funktion.

Pausefunktion

Pausefunktionen (II) suspenderer enhver aktiv funktion på kogepladen og sænker varmen til 0.

Aktivering af pausefunktion:

- Tryk på pause-knappen (10), og kogeområdernes display (2) viser en konstant belysning.

Deaktivering af pausefunktion:

- Tryk på pause-knappen (10), og tryk på slideren (4), dermed vil funktionen deaktivere.

Deaktivering gendanner kogepladens indstillinger før aktivering af pausefunktionen.

Bemærk:

- Kogepladen må aldrig efterlades uden opsyn, mens pausefunktionen er aktiv.
- Hvis Pausefunktionen ikke deaktiveres inden 10 minutter er gået, vil kogepladen slukke automatisk.
- Udsugningen fortsætter ved brug af pausefunktionen.

Vigtigt: Denne funktion er tiltænkt brug i forbindelse med almindelig effektstyret kogeplade. Ved brug af Ztove kogegej og app samtidig anbefales det ikke at benytte pausefunktion på kogepladen.

Gendannelsesfunktion

Denne funktion bruges til at gendanne effektindstilling, timer og hurtig opvarmning, efter kogepladen er blevet slukket ved et uheld.

Hvis kogepladen slukkes og tændes igen inden for 6 sekunder, gendannes alle tidligere indstillinger (effektindstilling, timer og hurtig opvarmning) automatisk.

Gendannelsesfunktionen kan ikke deaktiveres af brugeren.

Aktivering:

- Kogepladen er blevet slukket.
- Tænd kogepladen igen ved hjælp af tænd/sluk-knappen (1).
- Pause-tasten (10) blinker i 6 sekunder.
- Tryk på Pause-tasten (10).
- Gendannelsesfunktionen aktiveres (der udsendes et akustisk "beep"). Alle tidligere indstillede effektindstillinger, timer og hurtig opvarmning gendannes.

Selvstændig timerfunktion

Selvstændig timerfunktion er uafhængig af kogezoneerne og emhætten og udsender en akustisk lyd (bip) ved udløb.

Aktivering af selvstændig timerfunktion:

- Timeren aktiveres ved at trykke på den centrale tast (5) mellem de to +/- taster (6).
- Når Displayet viser "---", kan Timeren indstilles.
- Indstil den ønskede varighed af timeren ved hjælp af +/- tasterne (6), og det vil blive vist på displayet (5).
- Timeren starter 10 sekunder efter aktivering af denne funktion (tryk ikke på andre taster imens).
- Timeren kan indstilles op til maksimalt 600 minutter.
- Den tilbageværende tid vises i på display (5). Ved afslutningen af nedtællingen udsendes en akustisk lyd (bip).
- Hvis den tilbageværende tid for timeren er mindre end 1 minut, vises den i det format, der er vist nedenfor, og prikken vil have en konstant belysning:
 - ➔ minutter
 - ➔ sekunder

Deaktivering af selvstændig timerfunktion:

- Der er to måder at deaktivere timerfunktion:
 - a. Vælg (5) og indstil varigheden af Timeren til "0 0 0", ved hjælp af +/- (6), eller
 - b. Tryk på tænd/sluk-knappen (1) to gange.

Kogezonetimer

På hver kogezone er det muligt at indstille individuelle timere som et nedtællingsur. Ved slutningen af denne nedtælling slukker kogezoneerne automatisk og udsender en akustisk lyd (bip).

Aktivering af kogezonetimer:

- Vælg kogezone (2) på en aktiv zone med et effektniveau der ikke er 0.
- Tryk på tasten (3).
- Displayet viser "---" og Timeren kan indstilles. Indstil timerens varighed med +/- tasterne (6), som vises i timer displayet (5).
- Under programmering blinker symbolet (3).
- Kogezonetimeren starter 10 sekunder efter aktivering (uden at trykke på nogen anden tast).
- For at nulstille timeren under madlavning skal du trykke og holde tasten (3) nede igen.

Bemærk: Hver kogezone kan have en forskellig Timer indstillet, og displayet (5) vil vise nedtællingen for den valgte kogezone på det tidspunkt.

- Ved slutningen af nedtællingen udsendes en akustisk lyd (bip), og kogezoneen slukker.
- For at stoppe biplyden eller deaktivere Timeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen.
 - Vælg kogezone (2) og indstil Timerens varighed til 0 0 0 med +/- tasterne (6).

Brofunktion

Denne funktion tillader to kogezoneer at arbejde samtidig og danne en enkelt kogezone med samme effektniveau. Denne funktion muliggør ensartet madlavning med store gryder eller pander, der spænder over to

zoner. Den forreste "Primære" kogezone kan bruges i kombination med den tilsvarende "Sekundære" i baggrunden.

Funktionen er tilgængelig på alle kogezone:

- 2FL (primær) + 2RL (sekundær).
- 2FR (primær) + 2RR (sekundær).

Aktivering af Brofunktion:

- Vælg de to kogezone der skal forbindes og bruges samtidig ved at trykke på to zoner (3) på én gang med to fingre.
- På displayet (2) for "Sekundær" kogezone vises symbolet "  "
- Ved hjælp af valglisten (4) vil det være muligt at indstille driftsniveauet (effekt), som vil blive vist på displayet (2) for den "Primære" kogezone.

Deaktivering af brofunktionen:

- Gentag aktiveringsproceduren i tændt tilstand.

Bemærk: Under Brofunktionen betragtes kogezoneerne som en enkelt kogezone. Det betyder at hvis Kogezonetimeren er aktiv, når den udløber, vil det medføre, at begge kogezone slukker automatisk.

Emhætte

Aktivering af emhætte

For at tænde for udsugningen skal du først åbne glaslåget. For at åbne glaslåget skal du trykke på et hvilken som helst punkt på ydersiden af glaslåget. Forsøg så vidt muligt at lede dampene ud til udsugningens åbning.

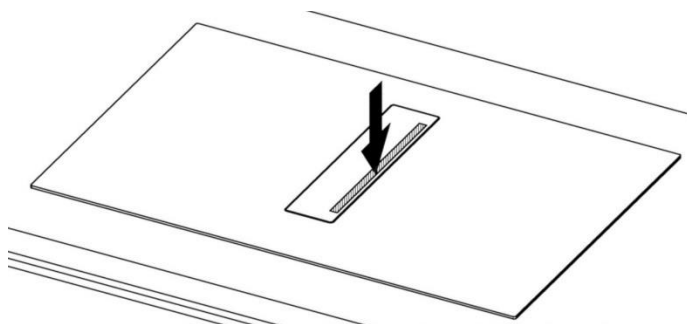


Fig. 4.1 – aktivering af emhætte ved tryk på glaslåge.

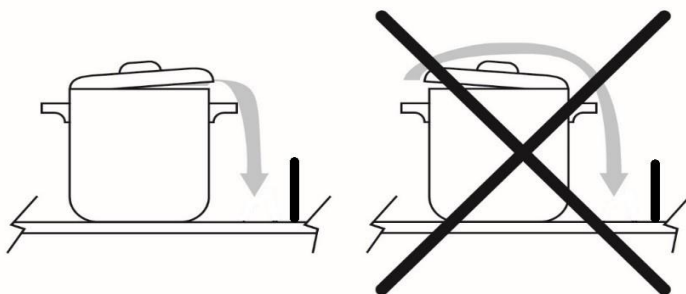


Fig. 4.2 – Sørg for at dampen bevæger sig mod udsugning.

Betjening af emhætte

Tænding af udsugningssystemet

- Åbn den centrale glaslåge ved udsugningen.
- Berør tænd/sluk-knappen i nogle sekunder, og symbolet vil lyse op.
- Berør udvælgelsesområdet (12) for at aktivere udsugningssystemet.

Bemærk: Udsugningsområdet er udstyret med en mekanisk roterende central flap i form af en glaslåge. Glaslågen skal åbnes, inden udsugningssystemet aktiveres. Åbningsflappen har en elektronisk sensor, der deaktiverer sugningen, når den er lukket, dette er for at beskytte motoren, som ville blive beskadiget ved at køre uden luftstrøm. Først efter 30 sekunder, den tid det tager for motoren at stoppe, vil det være muligt at aktivere udsugningen igen ved at åbne flappen.

Udsugningshastighed (effekt)

Udsugeren er udstyret med 9 niveauer af udsugningshastighed (effekt).

Berør og skub dine fingre langs sliderpanelet (4) for at øge eller mindske udsugningsniveauet:

- Skub til højre for at øge udsugningsniveauet.
- Skub til venstre for at mindske udsugningsniveauet.

Det indstillede udsugningsniveau vises i udvælgelses-/displayområdet (12).

Booster-funktion "P" (forstærket udsugning)

- Emhætten er udstyret med et ekstra effektniveau (Booster).
- Emhætten kan køre ved booster hastighed i 8 minutter, hvorefter den automatisk skifter til niveau 9.
- For at aktivere Booster-funktionen, skub med din finger langs slideren (4) ud over niveau 9 op til "P".
- Booster niveau 1 er angivet i displayområdet (12) med et blinkende "P".

Automatisk drift

Ved at aktivere denne funktion vil udsugningen tændes ved en høj hastighed, når der koges ved høj effekt og lavere hastighed ved kogning med lav effekt. Udsugningskapaciteten tilpasses til det maksimale tilberedningsniveau, der bruges på kogezoneerne.

Når kogezoneerne er slukket, tilpasser apparatet sin udsugningshastighed, gradvist formindsker den og fjerner lugt og resterende damp.

Aktivering:

- Tryk på tast  (14).

Deaktivering:

- Tryk på samme tast igen  (14).

Hvis komfuret med aktiv Automatisk drift slukkes, vil udsugningen automatisk gradvist slukke.

Vigtigt: Automatisk drift er tiltænkt brug i forbindelse med almindelig effektstyret kogeplade. Ved brug af Ztove kogegrej og app anbefales det at styre udsugningen manuelt, da kogepladen godt kan have en høj effekt men samtidig lille behov for udsugning.

Justerbar og forsinket slukning af udsugning

Denne funktion er lavet for at udsuge resterende damp og lugt. Efter afslutning af madlavningen og slukning af kogepladen fortsætter blæseren med at køre.

Der er automatisk 5 minutters drift ved niveau 1, som starter i følgende tilfælde:

- Manuel slukning af kogepladen (tænd/sluk-knap) med aktiv udsugning.
- Ved lukning af udsugningen i automatisk tilstand fortsættes med at suge efter kogepladen er slukket.

Når forsinket slukning af udsugning er aktiv, blinker punkt "a" i bunden til højre i displayet (12).

Udsugningstimer

Der kan indstilles en udsugningstimer ligesom kogezonens timer.

- Tryk på displayet (5) og brug "+/-" for at indstille den ønskede timer.

- Timeren vises på displayet (5). Timeren begynder kun at køre, når tilberedningsprocessen er afsluttet, og ingen yderligere tilberedningsniveau er indstillet.

Udsugningstimeren kan aktiveres på følgende måder:

Manuel tilstand

- Både udsugningsniveauet og timeren er indstillet, og alle kogezoneer slukkes.
- Komfuret forbliver tændt, og sugeniveauet forbliver aktivt i timerens tid.
- Når timeren er udløbet, slukker komfuret helt.

Automatisk tilstand

- Timeren kan indstilles, så snart udsugningen kører, og begynder at tælle ned, så snart alle kogezoneer slukkes.
- Der er ingen timeradvarsel efter udløbet af funktionen "Justerbar og forsinket selvslukning".

Nulstilling af filterrensningsadvarsel

Denne funktion er programmeret til at give signal om at vedligeholdelse af filteret er nødvendigt.

- Fedtfiltere: Rengøres minimum efter hver 30. times brug.
- Langtidsholdbare keramiske lugtfiltere: Rengøres minimum efter hver 120. times brug (deaktiveret som standard).

Hvis lugtadvarsel er aktiveret, vil den blive signaleret, selvom apparatet ikke er installeret i filtertilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte med normal rengøring af fedtfilterne og nulstille advarslen.

Nulstilling af Filteradvarsel

- Hvis filter timeren udløber, vises og blinker symbolet  (13).
- Hold (13) nede i 5 sekunder for at nulstille hvorefter  fremgår på displayet som indikation på nulstilling.

5. Installation

Indledende anvisninger

- Læs hele manualen, inden du installerer og bruger apparatet.

- Sørg for at overholde alle sikkerhedskrav og benyt passende beskyttelsesudstyr.
- Kogepladen med emhætte er udstyret med alle beslag, der er nødvendige for installation, og passer til de fleste enheder.
- Møblet eller understellet, hvor kogepladen er monteret, samt møbelkanterne, laminatbelægningerne og den lim, der bruges til fastgørelse, skal kunne modstå temperaturer op til 100°C.
- Vægafslutningslisterne skal være varmebestandige.
- Vi anbefaler at installere kogepladen efter eventuel montage af overskabe for at undgå eventuel skade på glaspladen.

Vigtigt: Kontroller at apparatets dimensioner passer før installationen igangsættes.

Vigtigt: For en sikkerheds skyld medfølger der flere skruer til installation end nødvendigt, så det er normalt at have nogle til overs efter installation.


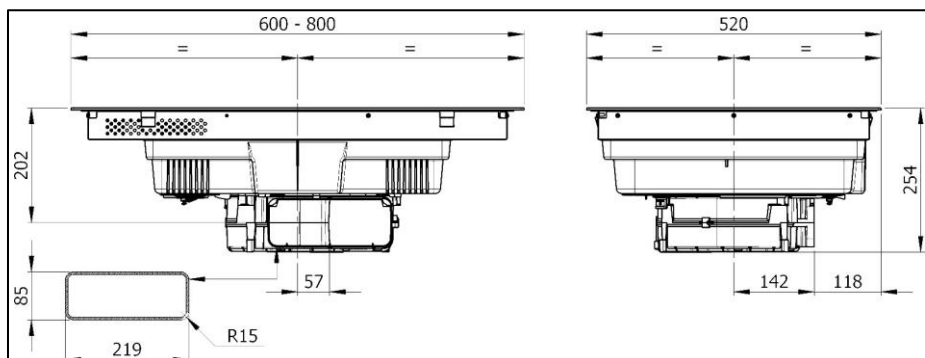


Fig. 5.0 Dimensioner på kogeplade eksklusiv udluftningsrør.

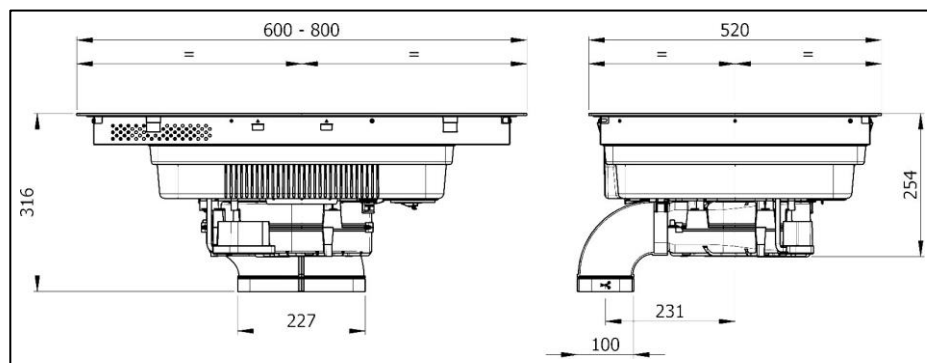

Figur 5.1 Dimensioner inklusiv udluftningsrør.

Placering af indbygget kogeplade

Sikkerhedsafstanden mellem kogepladen og enhver enhed, der er placeret over den, skal respektere en minimumsafstand på 500 mm (Fig. 5.2A). Tilstedeværelsen af høje enheder eller vægge er kun tilladt på den ene side af apparatet (Fig. 5.2 B, Fig. 5.2C). Det er af hensyn til brandfare absolut forbudt at placere enheder eller vægge højere end apparatet på begge sider (Fig. 5.2D).

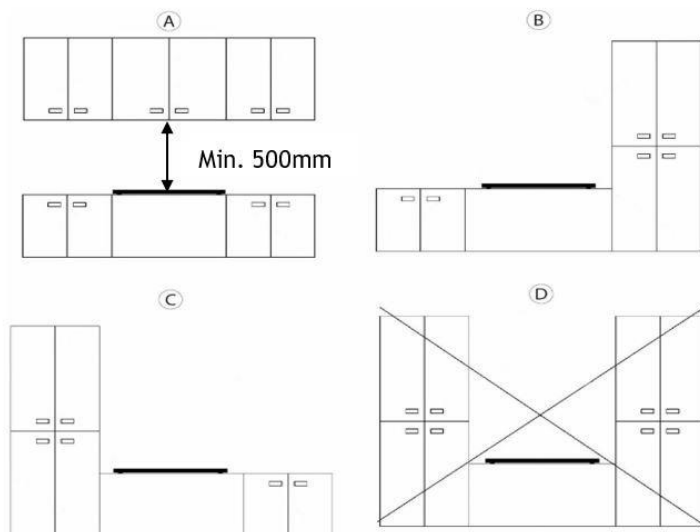


Fig. 5.2 – placering af indbygget kogeplade.

Tilslutningsmuligheder for udsugning

Systemet kan installeres med ekstern udsugning til afledning til et andet rum eller udendørs eller via recirkulation i samme rum.

Udsugning (ekstern udsugning)

Ved installation med udsugning ledes dampene fra køkkenet væk til et andet rum eller udendørs gennem et rør, der er tilsluttet motorudluftningen. Se figur 5.3. Rør til installation medfølger ikke med apparatet.



Installation med lange rør med mange bøjninger, bølger eller med en mindre sektion end motorudløbet kan medføre nedsat udsugningsydelse og mulig støjforøgelse.


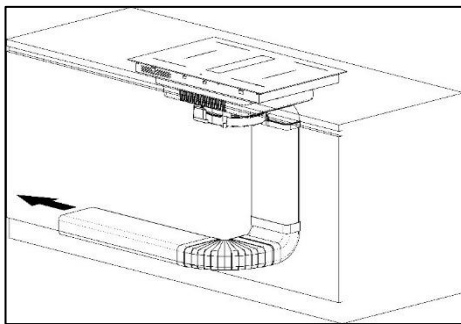


Fig. 5.3 Eksempel på installationer til ekstern udsugning.

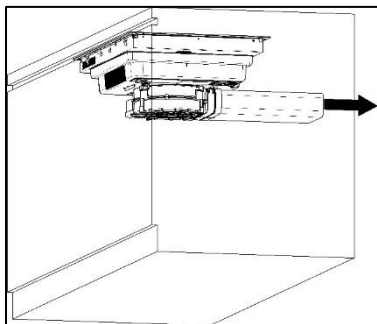

Advarsel! Røret må under ingen omstændigheder tilsluttes forbrændingsspjæld (komfurer, kedler, brændere m.v.).

Recirkulation med filter

Ved recirkulation bliver luften rensat af filteret og cirkuleres derefter tilbage ind i køkkenet. Luftfiltre eller kit med plasmafilter medfølger ikke apparatet.



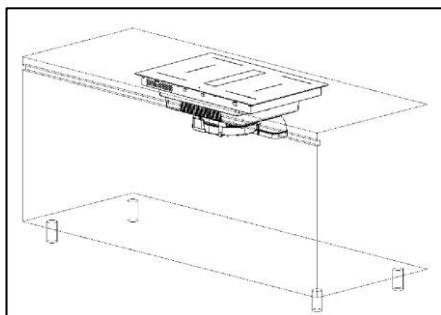
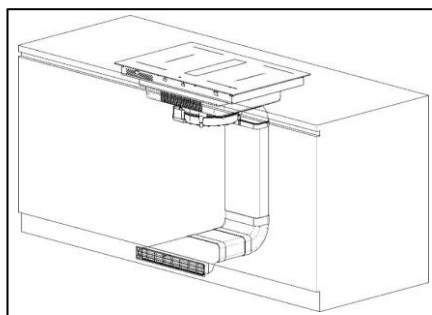


Fig. 5.4 Eksempel på installation til recirkulation med filter.

Installation af apparat

Når kassen åbnes, vil installatøren blive præsenteret for de dele, der er vist nedenfor, som skal installeres i henhold til beskrivelsen i dette afsnit.

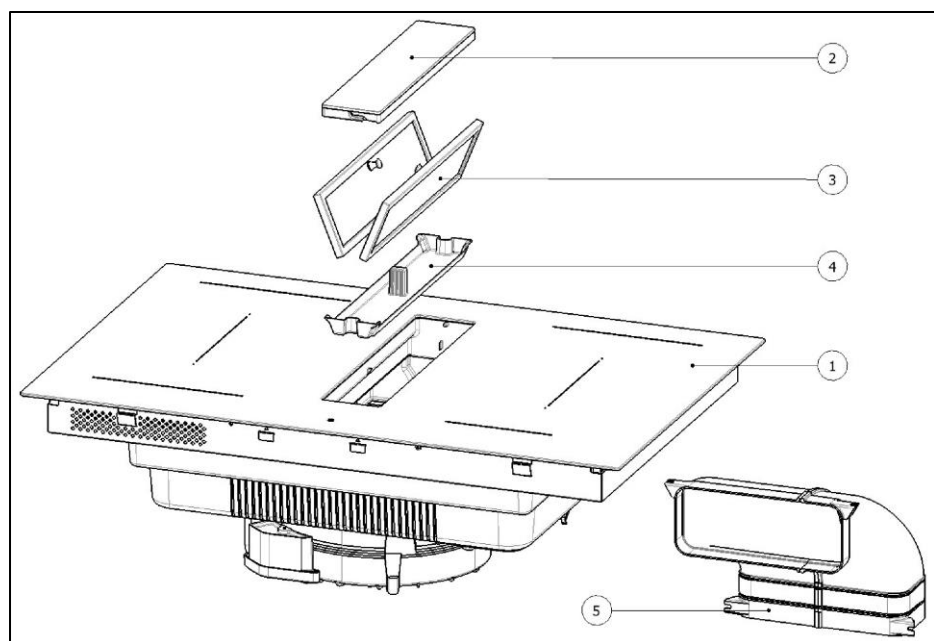


Fig. 5.5 Oversigt over enkelt dele i apparatet.

1. Kogeplade
2. Glaslåge
3. Fedtfilter

4. Opsamlingsbakke til kondensat
5. Luftudløbsmontering

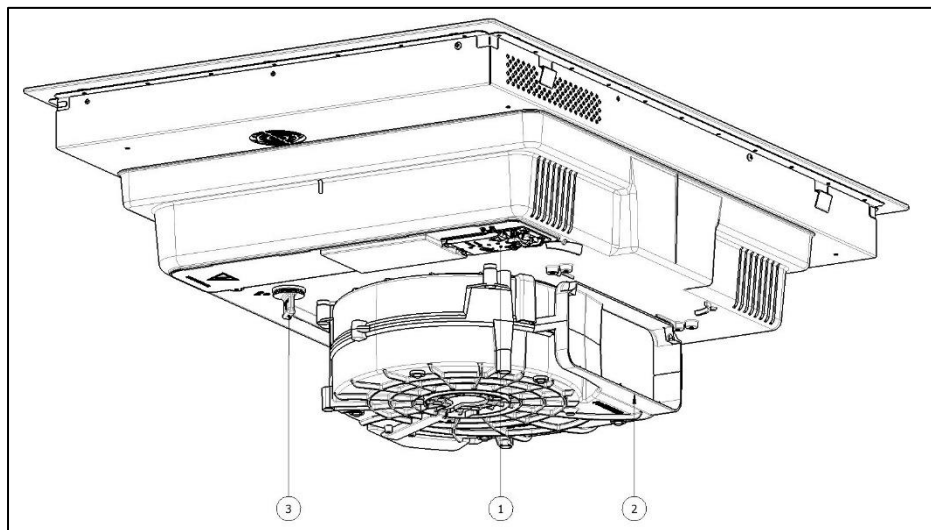


Fig. 5.6 oversigt over apparat set nedefra.

1. Strømboks
2. Udsugningsudløb
3. Væskeafløbsprop

Installation af induktionskogepladen

- Installationen bør udelukkende foretages af en certificeret fagmand. Installatøren skal overholde lovgivningen og relevante standarder.
- For at sikre tilstrækkelig plads til luftrøret er det vigtigt at installere induktionskogepladen med midterlinjen mere end 300 mm væk fra en bagvæg.
- Induktionskogepladen kan installeres på to måder, enten hvilende på arbejdsfladen eller i plan med arbejdsfladen.

For at udføre en installation med kogeplade hvilende på arbejdsfladen skal hullet skæres som vist på Fig. 5.7.

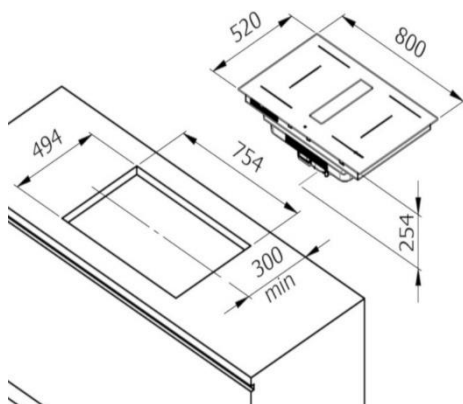


Fig. 5.7 Installation hvilende på arbejdsflade.

For at udføre planlimet installation skal arbejdsfladen bores og fræses langs kanten af installationshullet og overholde målene angivet i Fig. 5.8 nedenfor.


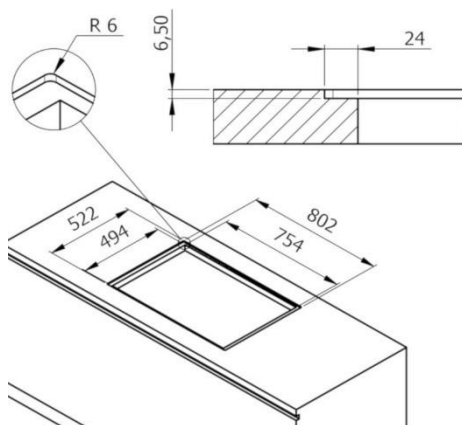


Fig. 5.8 Planlimet installation.

Montering af tætningslisten

Tætningslisten, der leveres med kogepladen, forhindrer indtrængning af væsker under kogepladen. Installationen skal udføres omhyggeligt i overensstemmelse med Fig. 5.9.

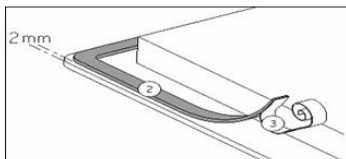

Placer pakningen (2) to millimeter fra den ydre kant af glasset efter at have fjernet beskyttelsen under limen (3).

Fig. 5.9 Montering af tætningsliste.

Fastgør luftmonteringsbeslaget på udsugningsudløbet med de to medfølgende skruer som vist på billedet herunder.

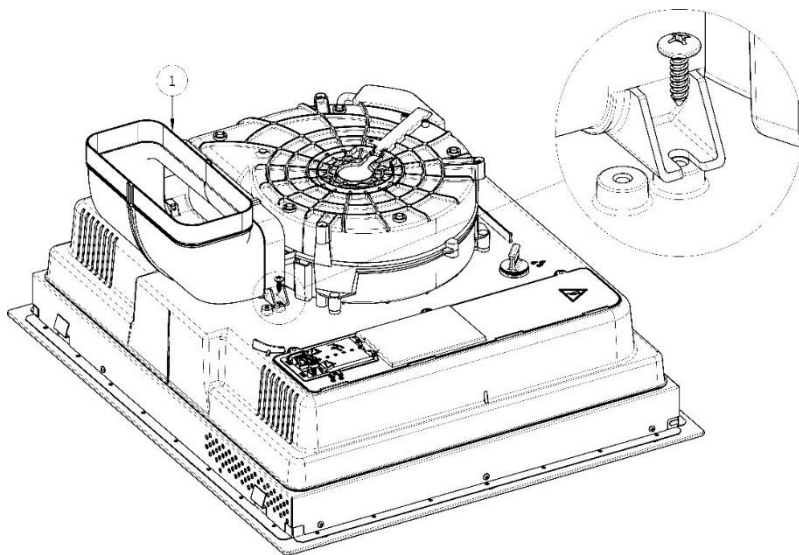


Fig 5.10 Fastgørelse af luftmonteringsbeslag.

Understøt kogepladen mens den nedsænkes.


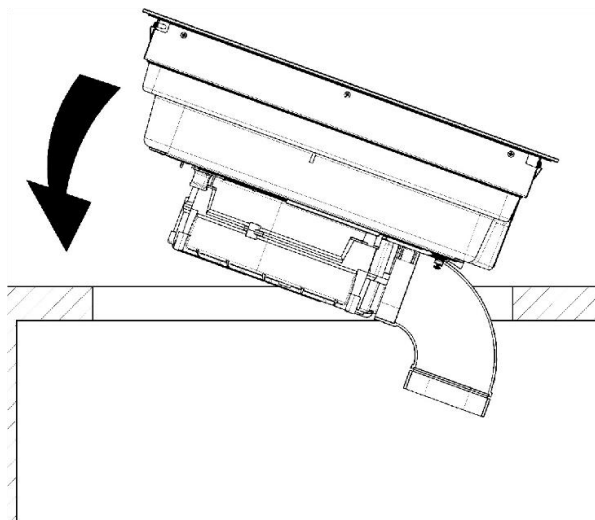


Fig. 5.11 nedsænkning af kogeplade. Husk understøttelse.

Det er nødvendigt at sikre tilstrækkelig ventilation foran og bag emhætteenheden og sikre, at luften kan cirkulere gennem de syv luftindtag som angivet i Fig 5.12 nedenfor.

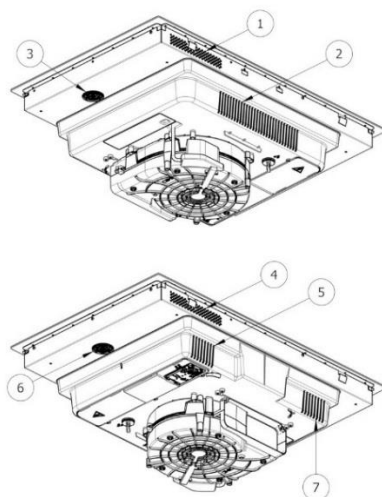

Figur 5.12 Oversigt over luftindtag der skal være frie.

Forholdsregler ved installation

- Hvis der er en skuffe under kogepladen, skal der være en afstand på mindst 30 mm mellem ventilationen i den nederste del af kogepladen og det, der er placeret i skuffen, for at sikre god luftcirkulation og tilstrækkelig køling af apparatet.
- Hvis der er opbevaring under kogepladen, må der ikke opbevares brandbare genstande, f.eks. spraydåser.
- Sørg for, at kogepladens tilslutningskabel efter installationen ikke udsættes for mekanisk belastning, f.eks. fra en skuffe.

Installation med recirkulation ved udløb i sokkel

For at lede luften gennem soklen er det nødvendigt at oprette et lodret rør parallelt med enhedens bagside (rør medfølger ikke).

For at lave en korrekt kobling mellem luftudløbsmonteringen og røret er det nødvendigt at skære beslaget som vist nedenfor.

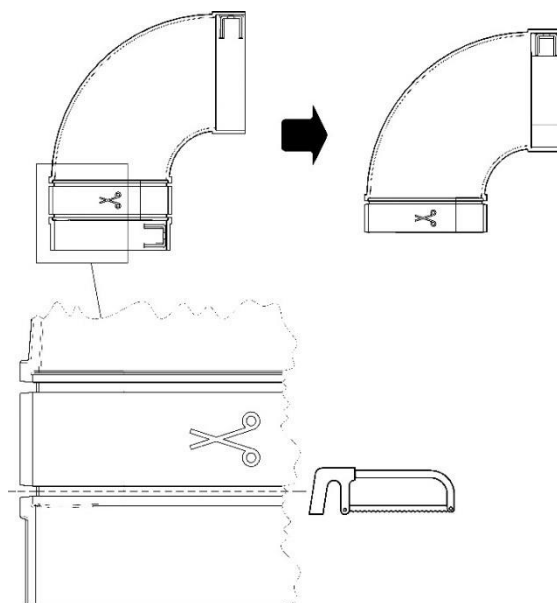


Fig. 5.13 Tilpasning af rør til installation ved recirkulation.

For at sikre at udluftningsrøret sidder korrekt bør udløbet oprettes i bunden som vist nedenfor. Bagpanelet kan eventuelt fjernes.

Installation af kogepladen med recirkulation med dybde på 600 mm indebærer en maksimale mulig dybde for skuffer placeret under kogepladen på cirka 450 mm.

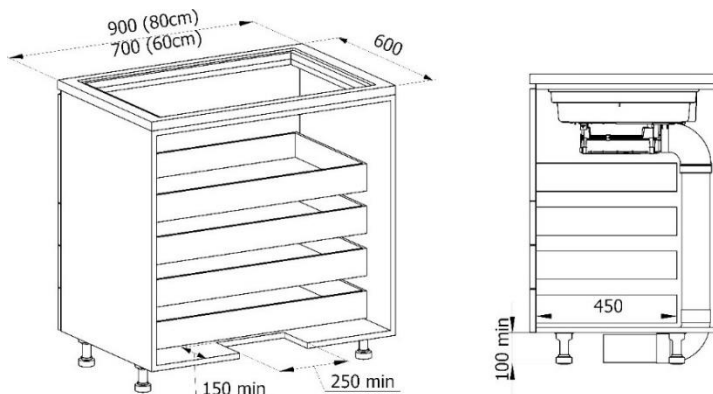


Fig. 5.14 Tilpasning af skab til installation ved recirkulation.

Installation ved bagudløb (udsugning)

For at lede luften ud bagtil via bagudløb er det nødvendigt at oprette et vinkelret rør på enhedens bagside (rør medfølger ikke).

For at lave en korrekt kobling mellem luftudløbsmonteringen og røret er det nødvendigt at skære beslagent som vist nedenfor.

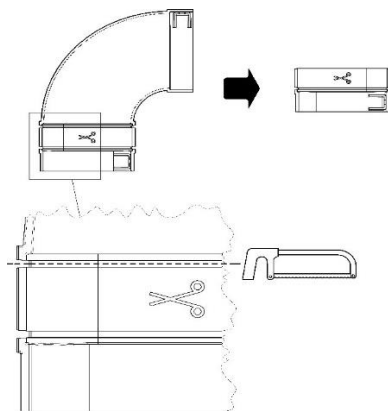


Fig. 5.15 Tilpasning af rør til installation ved bagudløb.

For at tillade udluftningen til bagsiden ved bagudløb bør udløbet oprettes gennem bagpanelet. Bagpanelet kan eventuelt fjernes.

På en kogeplade med en dybde på 600 mm er den maksimale mulige dybde for en skuffe, der er placeret under kogepladen cirka 550 mm.

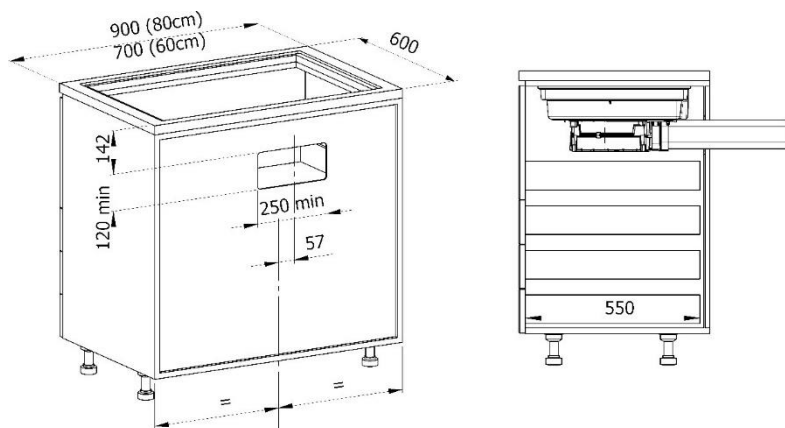


Fig. 5.16 Tilpasning af skab til installation ved bagudløb.

Samling af luftudløbsrør

For at føre luftudløbet til den ønskede position vil det være nødvendigt at installere røret ved hjælp af fittings. Medfølger ikke.

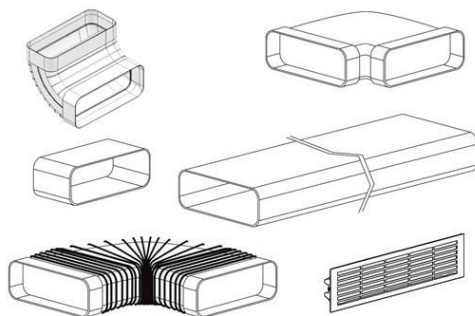


Fig. 5.17 Eksempel på rør og rørfittings til installation.

Elektrisk tilslutning

- Installationen af dette apparat og tilslutningen til elinstallationen bør kun overlades til en autoriseret elektriker, der er bekendt med normer og standarder samt overholder dem omhyggeligt.
- Apparatet skal tilsluttes med en jordforbindelse.
- De relevante tilslutningsdata findes på mærkaterne placeret på bunden af apparatet.
- Ledningen skal være dimensioneret korrekt i forhold til strømtrækket.
- De elektriske dele skal altid beskyttes efter installationen.
- Kogepladen skal indbygges i den faste installation i overensstemmelse med nationale og lokale installationsbestemmelser.
- Strømkablet skal placeres, så det ikke berører nogen af de varme dele af kogepladen eller ovn og ikke kan klemmes af nærliggende komponenter, skuffer eller møbler.
- Eventuelle nødvendige ændringer i det elektriske system må kun udføres af en certificeret elektriker.
- Apparatet er beregnet til permanent tilslutning til elinstallationen.

Advarsel! Hvis den elektriske forbindelse udføres forkert eller ikke i overensstemmelse med standarderne, kan dele af apparatet beskadiges, og garantien vil være ugyldig.

Forhold ved tilslutning

- Jordforbindelsen må aldrig afbrydes. Strømkablet skal være tilstrækkeligt langt til at muliggøre tilslutning af apparatet til elinstallationen. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes for at forhindre enhver risiko.
- Beskyttelse mod strømførende dele skal sikres efter installationen.
- Strømkablet skal placeres, så det ikke berører de varme dele af kogepladen eller andet der kan forårsage skade.

Advarsel! Overhold følgende tilslutningsdiagram.

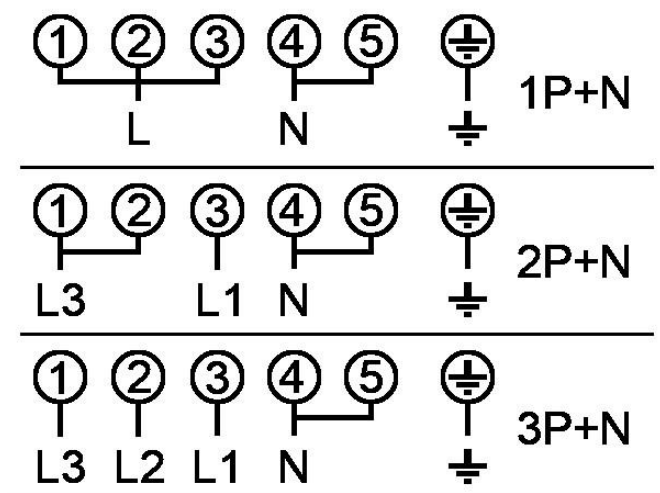


Fig. 5.18 Tilslutningsdiagram

Netstrøm	Forbindelses type	Antal og tværsnit af elkabeltråde	Beskyttels eskaliber
230V~1P+N 50Hz	1 fase + N	3 x 2.5 mm ²	1 x 32 A
400V~2P+N 50Hz	2 faser + N	4 x 1.5 mm ²	2 x 16 A
400V~3P+N 50Hz	3 faser + N	5 x 1.5 mm ²	3 x 16 A

Tab. 5.0 Tilslutningsinformationer

6. Rengøring og vedligehold

Rutinemæssig rengøring skal udføres, inden der sker en overdreven ophobning af snavs, som kan forårsage skader.

Før vask, er det nødvendigt at fjerne eventuelle støvpartikler ved at blæse dem væk eller suge dem op, for at undgå at gnide dem ind i overfladen.

For den centrale glaslåge til emhætten, skal du følge de samme instruktioner, der er angivet for rengøring af induktionskomfuret.

Bemærk: *Glaslågen til emhætten kan ikke vaskes i opvaskemaskinen!*

Rengøring af glaskeramisk overflade

Sluk for apparatet, inden du rengør det. Rengør ikke kogepladen, hvis glasset er for varmt, da der er risiko for forbrænding.

- Fjern lette mærker med en fugtig klud ved at bruge opvaskemiddel fortyndet med vand. Skyl derefter med koldt vand og tør overfladen grundigt.
- Stærkt korrosive eller abrasive rengøringsmidler og rengøringsudstyr, der kan forårsage ridser, skal absolut undgås.
- Brug aldrig nogen form for dampdrevet eller trykbaseret apparat til rengøring.
- Brug ikke nogen værktøjer eller spidse genstande, der kan ridse det keramiske glas.
- Sørg for, at gryder og pander er tørre og rene. Sørg for, at der ikke er støvkorn på din keramiske kogeplade eller på panden/gryden. At skubbe med grove pander/gryder kan ridse overfladen.
- Udslip af sukker, marmelade, gelé osv. skal fjernes med det samme, så længe overfladen stadig er varm. Dette vil forhindre skader på overfladen.


Rengøring af fedtfilter

Der skal udvises særlig omhu med hensyn til fedtfilteret, som har til formål at opsamle de fedtpartikler, der er indeholdt i dampene samt bakken nedenfor. Bakken har til formål at opsamle det fedt, der kan dryppe fra fedtfilteret samt samle kondensvand op og andre væsker op.

Både fedtfilter og opsamlingsbakken bør vaskes mindst en gang om måneden.

Procedure for at fjerne metal-fedtfilteret og bakken (fig. 6.0):

1. Tryk ned på højre side af den centrale glaslåge.
2. Fjern den centrale glaslåge (1).
3. Grib metal-fedtfilterene ved knoppen og fjern dem (2).
4. Fjern kondensatsamlingsbakken (3).

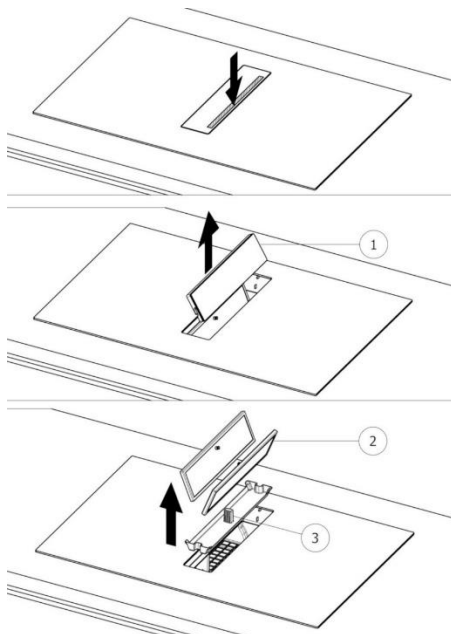

Figur 6.0 Procedure for at fjerne glaslåge (1), Metal-fedtfilterne (2) og kondensationsbakke (3).

Efter at have udført proceduren for at fjerne metal-fedtfilteret kan alle de komponenter, der lige er blevet fjernet rengøres. Efter rengøring skal komponenterne tørres og til sidst sættes på plads ved at udføre proceduren i omvendt rækkefølge.

De kan vaskes i varmt vand og opvaskemiddel. Filteret kan blive misfarvet efter nogle få vaske. Dette er normalt og betyder ikke, at det har mistet sin effektivitet. For at udføre vedligeholdelse af metal-fedtfilteret og bakken under, er det afgørende at fjerne dem fra apparatet.

Bemærk: Keramiske langtidsholdbare lugtfiltere har til formål at holde ubehagelige lugte fra madlavning og skal regenereres, når den tilhørende advarsel vises på betjeningspanelet.

- For at regenerere de keramiske lugtfiltere skal de fjernes fra apparatet.

Procedure for at fjerne de keramiske lugtfiltere (se figuren herunder):

1. Tryk ned på højre side af den centrale glaslåge.
2. Fjern den centrale glaslåge (1).
3. Grib metal-filtrene ved knoppen og fjern dem begge (2,3).
4. Tag fat i de keramiske lugtfiltere og fjern dem (4).

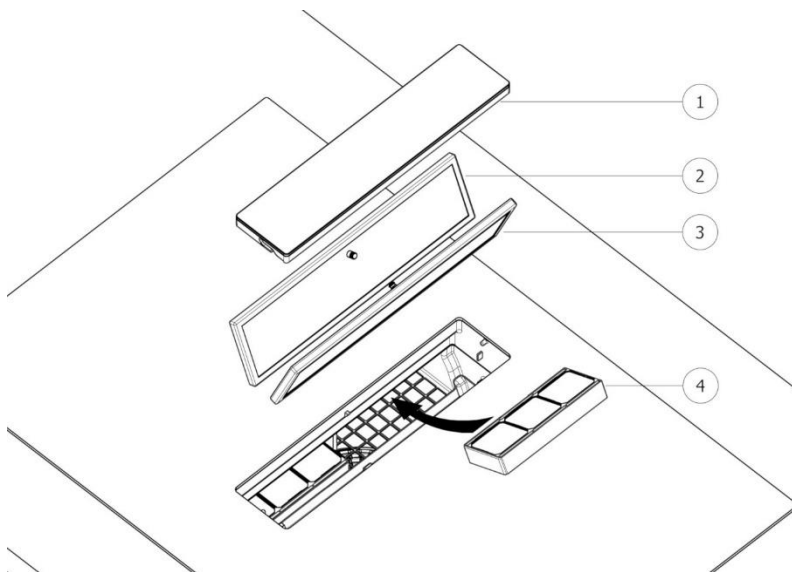


Fig. 6.1 procedure for at fjerne keramiske lugtfiltere.

De keramiske lugtfiltere kan regenereres termisk ved at placere dem i en almindelig ovn ved 100 °C i 2 til 3 timer. Korrekt regenerering sikrer konstant filtreringseffektivitet i 5 år.

Pas på! Placér ikke filtrene på ovnens bund, men derimod på en bageplade eller lignende og placér dem midt i ovnen.

Apparatet er udstyret med en prop til at tømme eventuelle store mængder væsker, der utilsigtet er spildt i kondensatsamlingsbakken. Tjek dagligt, at der ikke er væske i den eksterne bakke på komfuret. For at gøre dette skal du fjerne kappen under komfuret. Sørg for, først at placere en beholder under og ved selve kappen, for at opsamle eventuelle tilstedeværende væsker.

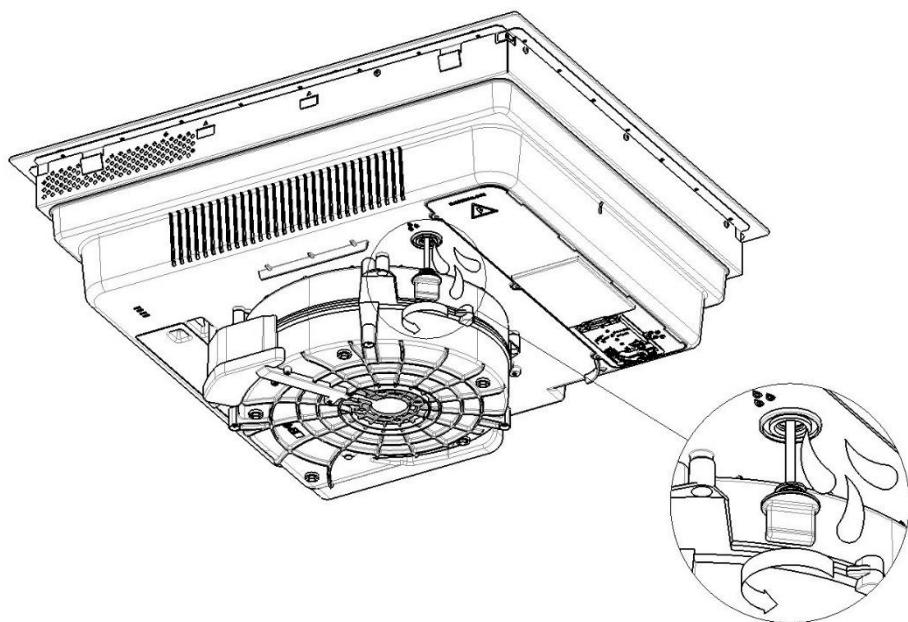


Fig. 6.2 Prop til tømning af kondensationsbakke.

7. Fejlfinding

Kogepladen eller kogeområdet starter ikke

- Kogepladen er dårligt tilsluttet til elinstallationen.
- Sikringsbeskyttelsen er afbrudt.
- Låsefunktionen er aktiveret.
- De følsomme trykknapper er dækket af fedt eller vand.
- En genstand er placeret på en tryknap.

Kontrolpanelet viser [E]

- Det elektroniske system er defekt.
- Afbryd strømmen og tilslut kogepladen igen.

Kontrolpanelet viser 4 x [L]

- Kontrolpanelet er låst. Læs afsnittet om børnesikring og låsning af kontrolpanel.

En varmezone eller hele kogepladen er slukket

- Sikkerhedssystemet har fungeret og har automatisk slukket for pladen.
- Kogepladen har været tændt i meget lang tid, hvorefter den slukker automatisk.
- En eller flere følsomme taster er dækket.
- Gryden/panden er tom, og dens bund blev overophedet.
- Kogepladen har aktiveret en automatisk reduktion af effektniveauet og et automatisk afbrydelsessystem i tilfælde af overophedning.

Den hurtige opvarmningsfunktion starter ikke

- Kogepladen er stadig varm [H].
- Det højeste effektniveau er indstillet [9].
- Se afsnittet "Hold varm".

Kontrolpanelet viser [Er03]

- En genstand eller væske dækker kontrolknapperne. Symbolet forsvinder, så snart knappen frigives eller rengøres.

Kontrolpanelet viser [ER21]

- Kogepladen er overophedet, lad den køle af og tænd den derefter igen.

Advarsel! Reparationer må kun udføres af autoriseret installatører

- Uautoriserede indgreb og reparationer kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning, så undgå at udføre dem. Lad autoriserede teknikere udføre disse opgaver.
- I tilfælde af små problemer kan du forsøge at løse problemet ved at følge tipsene i denne manual.
- Afhjælpning af fejl eller klager forårsaget af forkert brug eller installation af apparatet dækkes ikke af garantien.

8. Bortskaffelse

Afmontering

Afmontering kræver, at enheden er tilgængelig for afmontering og er blevet afbrudt fra strømforsyningen.

For at afmontere apparatet skal du følge disse trin:

1. Løsn skruerne og fastgørelsesbeslagene.
2. Fjern eventuelle silikoneforseglinger.
3. Træk apparatet ud oppefra.

Efter afmontering kan apparatet installeres i en anden enhed, sælges privat eller bortskaffes.

Miljøvenlig bortskaffelse


Emballagematerialerne er miljøvenlige og genanvendelige.

De elektroniske apparater består af genanvendelige komponenter og nogle gange skadelige materialer for miljøet. Disse komponenter er nødvendige for korrekt funktionalitet og apparatets sikkerhed.

Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EC, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal bringes til det relevante indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

Smid ikke apparatet ud med husholdningsaffaldet

Indpakningsmaterialer skal bortskaffes på forsvarlig vis i henhold til myndighedernes bestemmelser. Kontakt affaldsindsamlingscentret i din kommune, som er ansvarlig for genanvendelse af husholdningsapparater.

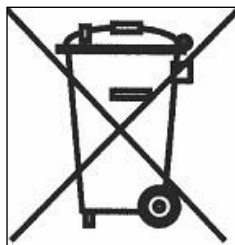

- Bortskaf ikke dit apparat med husholdningsaffaldet.
- Tag kontakt til affaldsindsamlingscentret i din kommune, som er ansvarlig for genanvendelse af husholdningsapparater.

9. Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed at vores produkter opfylder de gældende direktiver, ordrer og regulativer, såvel som de krav, der er angivet i de relevante standarder. Den fulde ordlyd af EU's overensstemmelseserklæring kan findes på internetadressen: www.ztove.com/DoC.