



ZTOVE
KOM I GANG



6 ting du skal vide, for at komme godt i gang med Ztove

Tillykke med dit nye Ztove.

For første gang nogensinde kan kogepladen kommunikere med koge grejet. Der er nogle få ting, du skal være opmærksom på for at sikre succes med Ztove.

Følg instruktionerne, og så kommer du nemt og hurtigt i gang med at lave god mad med Ztove.

Konfigurer din kogeplade før brug

Sørg for, at induktionskogepladen er installeret korrekt og opdateret. Brug en smartphone eller tablet til at opsætte induktionskogepladen og tilslutte den til wifi.

Konfigurer Ztove:

1. Åbn Ztove-appen på din telefon eller tablet.
2. Sørg for, at induktionskogepladen er installeret og tændt.
3. Opret forbindelse til Ztove-appen, og opdater kogepladen og kogegejet.
4. Brug Ztove appen til opsætning af Wifi-forbindelse i kogepladen

Ztove er ikke i stand til at yde teknisk support og fejlfinding, hvis induktionskogepladen ikke er opdateret og forbundet til Wi-Fi eller til Ztove-appen.

Appen giver adgang til ekstra funktioner som temperaturguider, opskrifter automatiserede programmer og hurtig support.

Ztove-appen kan downloades gratis fra "Google Play"-butikken på Android eller "App Store" på iOS. Søg efter "Ztove" eller scan QR-koden.



Betjening af din induktionskogeplade

Tænd for kogepladen på højeste effektniveau (9 eller P), og reguler derefter temperaturen på kogepladen.

Et almindeligt induktionskomfur virker ved, at man styrer, hvor meget varme der skal overføres fra kogeplade til kogevej ved at bruge 1-9 og P (boost).

Ztove fungerer med temperaturer fra 0-250 °C. Ztove vil automatisk skrue op og ned for varmen for at fastholde den valgte temperatur.

Når du sætter et Ztove-kogegrej på en Ztove-kogeplade, forbinder du det ved at tænde zonen og vælge 1-9 eller P. Efter få sekunder registrerer kogepladen, at det er et smart-kogegrej, og du kan nu sætte temperaturen. Det sker automatisk.

Når du forbinder Ztove, betyder det noget, hvilket effektttrin du vælger til at forbinde med. Vælger du 1 på kogepladen, vil det gå langsomt med at opnå den ønskede temperatur. Vælger du 9 eller P, opnår du hurtigt den ønskede temperatur.

Du skal altså tænke på effektttrin som en maksimumsbegrænsning på, hvor meget varme kogepladen kan bruge, når den er forbundet til Ztove kogegrej.

Vi anbefaler, at du vælger 9 eller P til start, når du bruger Ztove.

Tilslutning af Ztove kogegrej til kogepladen

Gryder og pander fra Ztove tændes ved bevægelse. Et blåt blinkende lys på håndtaget signalerer, at enheden er tændt og klar til tilslutning.

Kom godt i gang med Ztove:

1. Tænd for kogepladen og vælg en zone.
2. Stil en Ztove gryde eller pande på en zone på kogepladen. Sørg for, at håndtaget blinker blåt.
3. Tænd for zonen med Ztove kogegrej. Vælg effektrin 9 eller P.
4. Gryden eller panden vil automatisk forbinde til zonen. Håndtagets lys blinker grønt, når det er korrekt forbundet.





Flytning af gryder og pander til en ny zone

Flyt kun ét stykke kogegrej ad gangen, og vent, indtil kogegrejet er tilsluttet og blinker grønt.

Ztove forbinder automatisk kogegrej med en zone. Når kogegrejet er tilsluttet, blinker lampen på håndtaget grønt.

Hvis flere stykker kogegrej placeres på kogepladen samtidigt eller flyttes hurtigt fra zone til zone, kan kogepladen muligvis ikke registrere kogegrejet korrekt.

For at sikre god dedektion af kogegrejet skal du kun at flytte et ad gangen og sørge for, at det blinker grønt, før du foretager en anden handling.


Placering af kogegrej på kogepladen

Det er vigtigt, at du placerer dine pander og gryder korrekt på zonerne.

Ztoves kogegrej er elektroniske produkter med trådløs teknologi. Det betyder, at du skal tage en hensyn til hvordan du placerer kogegrejet for at systemet virker optimalt.

Sørg for at:

1. Håndtagene ikke krydse hinanden.
2. Gryder og pander ikke rører hinanden.
3. Gryder og pander er centreret på kogezone for effektiv opvarmning.
4. Der er ikke anbragt andre genstande på kogepladen under brug.

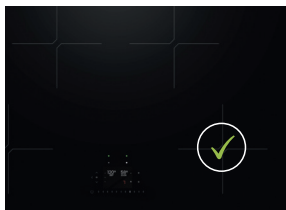

Sensorplacering og temperaturvisning

Temperaturen styres i bunden af kogegrejet.

Sætter du temperaturen til 220 °C, vil temperaturen være 220 °C i bunden af din gryde eller pande. Madens temperatur kan være anderledes. Laver du eksempelvis friture, vil olien have en lavere temperatur end den viste temperatur.

Vand kan ikke blive højere temperatur end lidt over 100 °C.

Når du har vand eller lignende væsker i din gryde eller pande, kan den ikke blive varmere end lidt over 100 °C. Dette skyldes at vand fordamper og derfor ikke kan komme over 100 °C.

Hvis du sætter din gryde til 150 °C med vand i, vil den først nå denne temperatur, når vandet er fordampet.

Sous-vide mode

Når du laver sous vide, skal du sørge for at bruge sous vide indstillingen.

Ztove har udviklet en algoritme, som automatisk tager højde for forskellen mellem temperaturen i bunden af gryden og vandet. Denne funktion giver dig mulighed for at bruge enhver sous vide-opskrift fra en kogebog og anvende den angivne temperatur og tilberedningstid direkte med Ztove.

Husk også at løfte din mad fra bunden så det er vandets temperatur der registreres af sensoren, fx med en rist eller skeer.



Fejlfinding

Kogepladen vil ikke oprette forbindelse til appen

- Tjek, at kogepladen har strøm ved at tænde/slukke den.
- Sørg for, at kogepladen ikke er tilsluttet en anden telefon eller tablet. Du skal lukke Ztove-appen helt på alle andre enheder, inden du oprette forbindelse til Ztove igen.
- Sørg for, at den seneste app er installeret og fuldt opdateret.
- Tjek, at Bluetooth er aktiveret på telefonen eller tabletten.
- Bekræft, at appen har tilladelse til at bruge telefonens eller tablettens placering. Appen beder automatisk om tilladelse ved første installation, og et ja er påkrævet på Android. Hvis det er svært at finde indstillingen, kan den nemmeste løsning være at geninstallere appen og sikre, at der gives tilladelse.
- Sørg for, at både kogepladen og kogegrejet er opdateret med den nyeste firmware. Hvis der er en tilgængelig opdatering, giver appen dig besked med en notifikation.

En gryde eller pande varmer ikke

- Kontroller, at gryden er tilsluttet den korrekte zone.
- Sørg for, at grydens standard temperatur er forskellig fra 0 °C.
- Sørg for at effekten er sat tilstrækkeligt højt.

En gryde eller pande med en temperatursensor registreres som almindeligt kogegrej

- Sørg for at kogegrejet er aktiveret ved at bevæge det før du tænder for zonen.
- Kontroller, at batteriet virker. Aktivt kogegrej viser et blåt blinkende lys i håndtaget.

Kogepladen fortsætter med at søge efter kogegrej uden at forbinde til den korrekte zone

- Sørg for at overholde forholdsregler vedrørende placering og flytning af kogegrej. Sørg for, at der ikke er fremmedlegemer på kogepladen.
- Det er vigtigt først at placere nyt kogegrej, når lyset blinker grønt på det foregående. Vent, indtil kogegrejet indikerer, at det er tilsluttet ved at blinke grønt, før du placerer det næste kogegrej.
- Du bør slukke for zonen med det kogegrej, der skal flyttes, før du overfører kogegrejet til en ny zone.

Gryden eller panden opvarmes til en højere temperatur end indstillet

- Kontroller, at gryden eller panden er registreret på den rigtige zone.

Gryden eller panden når ikke den korrekte temperatur

- Det er vigtigt at forstå, at den viste temperatur viser værdien af sensoren i bunden af gryden eller panden. Denne værdi kan være forskellig fra temperaturen af indholdet i gryden eller panden.
- For vand vil temperaturen ikke overstige sit kogepunkt uanset dens måltemperatur. Kogning af vand kan forekomme ved forskellige intensiteter.
- Kontroller, at gryden eller panden er korrekt tilsluttet til den rigtige zone.
- Bemærk at temperaturen ikke kan verificeres på en tom gryde med et infrarødt eller andet eksternt termometer på grund af den glatte overflade af metallet og placeringen af sensoren i bunden af gryden.

En gryde eller pande blinker hvidt under brug

- Hvidt lys indikerer dårlig batteriforbindelse. Kontakt Ztove, hvis problemet fortsætter. Brug supportfunktionen i appen.

En gryde eller pande blinker hurtigt rødt

- Gryden eller panden er overophedet. Fjern gryden eller panden fra zonen og lad den køle af.

En gryde eller pande blinker langsomt rødt

- Gryden eller panden er ved at løbe tør for batteri. Tjek batteristatus i appen, og udskift den med et nyt CR2032-batteri.

En gryde eller pande blinker i flere farver

- Der er en fejl med grydens eller pandens sensor. Kontakt venligst Ztove. Brug supportfunktionen i appen.

En gryde eller pande blinker ikke blå ved aktivering, men den ser ud til at fungere

- Det er muligt at deaktivere det blå blink i appen. Kontroller, om indstillingen for blå blink er aktiveret.

Kogepladen reducerer automatisk strømmen på en zone

- Kogepladen er udstyret med strømstyring, der sikrer, at den ikke trækker mere strøm end tilgængelig i en typisk elektrisk installation.
- Det er vigtigt at bemærke, at indstilling 9 eller P ikke kan bruges samtidigt på alle zoner på grund af denne begrænsning. Derudover er det normalt ikke nødvendigt at kræve maksimal effekt for at opretholde en temperatur på Ztove.
- Det anbefales at bruge P-indstillingen til opgaver som kogning, stegning eller hurtig opvarmning af store mængder mad. Men når den ønskede temperatur er nået, er det tilrådeligt at reducere effektniveauet.

Appen opfører sig ikke som forventet

- Genstart appen, og vent derefter i 15 sekunder, før du åbner den igen. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte support i appen.

Kogepladen fungerer ikke som forventet

- Læs manualen omhyggeligt for eventuelle særlige overvejelser, når du bruger Ztove.
- Sørg for, at både kogepladen og koge grejet er opdateret med den nyeste firmware. Hvis der er en tilgængelig opdatering, giver appen dig besked med en notifikation
- Sluk og tænd for hovedafbryderen i din sikringsboks. Sørg for at holde den slukket i mindst 15 sekunder for at nulstille kogepladen.
- Hvis problemet fortsætter, kontakt support via appen.

God madlavning!

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte os via supportfunktionen i appen.

Det er en stor fordel for os, at dine enheder altid er opdateret til den nyeste version, og at du har aktiveret fejlrapportering, inden du kontakter os.



ZTOVE